

Локализация в ПО Javad Mobile Tools (JMT) начиная с версии 2.6.6

Локализация (калибровка) в JMT производится на базе существующей СК и будет применяться только в том проекте, в котором она произведена. Это значит, что сама локализация не изменяет параметры СК, а лишь вносит параметрический сдвиг. Для осуществления локализации нужно снять пункты, по которым вы будете производить расчет. Для работы желательно снять четыре пункта (для расчета в плане) и пять пунктов (для расчета по высотной отметке).


В главном меню выберите пункт «Локализация».




В открывшемся меню выберите последовательно снятые пункты и соответствующие им пункты с истинными координатами (их нужно заносить в приложение в качестве выносных точек).

Шаг 1- добавляем пункт, который вы сняли.

Шаг 2- добавляем из списка выносных точек соответствующие, истинное (каталожное) значение пункта.

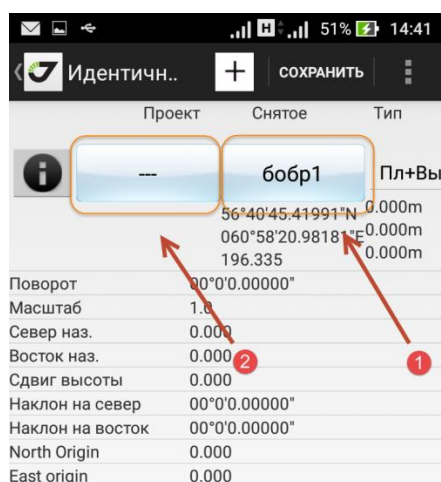

Для того чтобы добавить следующую точку нажмите на значок «+». (См. картинку)

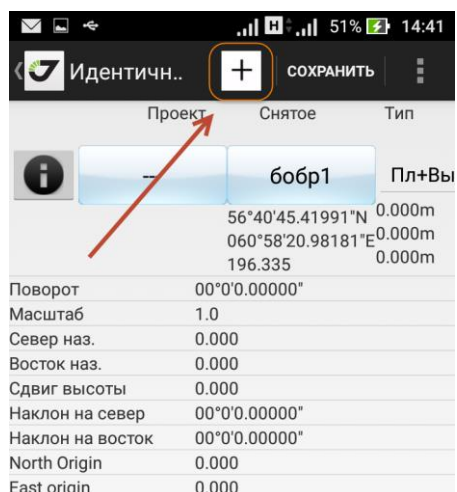

Когда все точки будут добавлены в список, нажмите кнопку «Сохранить».

